

BGH
Joy

Smart V6

SPECIFICATIONS:

COLOUR: 1/1

■ Pantone Warm Gray 7 U

Size (closed): 6 x 12 cm

Información de Seguridad del Producto



No use mientras llena el tanque de gasolina.



No utilice el celular mientras conduce.



Este dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.



Al utilizarlo mantenga una separación de 15 mm del cuerpo.



No deseche el teléfono en el fuego.



Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.



Evite el contacto con medios magnéticos.



Este producto puede producir un sonido fuerte.



Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.



Evite las temperaturas extremas.



Evitar cualquier contacto con líquidos, manténgalo seco.



Apáguelo cuando así se indique en los hospitales y centros médicos.



No lo intente desmontar.



Apague cuando así se indique en los aviones y aeropuertos.



No se confíe en este dispositivo para las comunicaciones de emergencia.



Apague el teléfono en entornos explosivos.




Utilice únicamente accesorios aprobados.



Para evitar posibles daños en los oídos, no escuchar a un volumen alto durante períodos prolongados.


Conociendo su teléfono

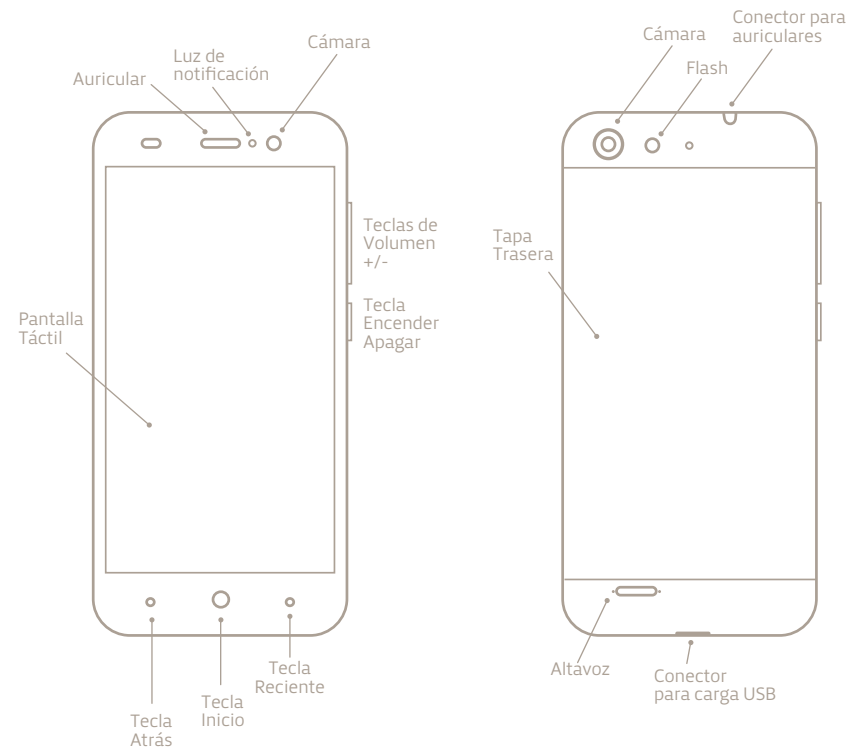


Instalación de la tarjeta Micro-SIM

Apagar el teléfono antes de instalar o quitar la tarjeta micro-SIM

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjeta micro-SIM.

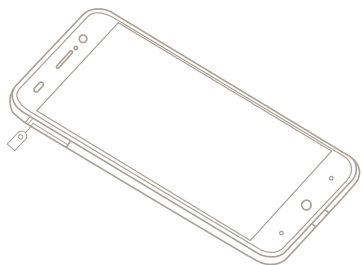

2. Tire de la bandeja de la tarjeta micro-SIM y coloca la tarjeta micro-SIM en la bandeja, como se muestra. Entonces vuelva a instalar cuidadosamente la bandeja.

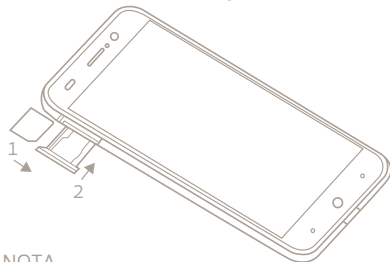


NOTA

Coloque su tarjeta LTE, WCDMA o GSM micro-SIM en la Ranura para la Tarjeta.


Instalación de la tarjeta micro-SD™ (No Incluida)

Una tarjeta micro-SD puede ser instalada o removida mientras el teléfono está encendido. Es necesario desactivar la tarjeta micro-SD antes de quitarla.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión en el orificio de la bandeja de la tarjeta micro-SD.

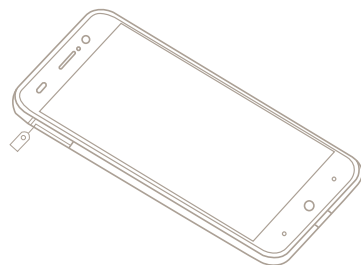

2. Tire de la bandeja y coloque la tarjeta en la bandeja, como se muestra. Entonces cierre cuidadosamente la bandeja

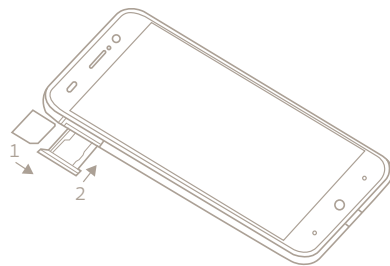


NOTA

Algunas aplicaciones pueden necesitar una tarjeta micro-SD para trabajar normalmente o para almacenar ciertos datos. Por lo que se recomienda que mantenga instalada una tarjeta micro-SD y no la retire ni reemplace.

Carga de la Batería

La batería debe tener suficiente carga para encender el teléfono, encontrar señal y hacer llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como le sea posible.

1. Conectar el adaptador al conector del cargador. Asegurar que el adaptador se inserta en la orientación correcta.

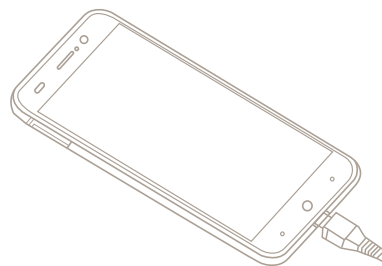

2. Conecte el cargador a un toma de corriente estándar de CA.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté totalmente cargada.

NOTA

Si la batería está extremadamente baja, podría ser incapaz de encender el teléfono incluso cuando está siendo cargada. En este caso, intentar otra vez después de cargar el teléfono por lo menos 20 minutos. Contactar con servicio al cliente si no enciende aún después de una carga prolongada.

Encender / Apagar el Teléfono

Asegurarse de que la batería esté cargada antes de encender.

- Presione y mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar** para encender su Teléfono.

- Para apagarlo, presione y mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar** para abrir el menú de opciones. Seleccione **Apagar**

Reiniciando tu Teléfono

Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, intente presionando y sosteniendo la **Tecla Encender/Apagar** durante unos 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Desbloqueando tu Teléfono

El teléfono entra automáticamente en modo de reposo cuando no está en uso por algún tiempo. La pantalla se apaga para ahorrar energía y las teclas se bloquean para evitar operaciones accidentales.

Puede desbloquear el teléfono encendiendo la pantalla o desbloqueando las teclas.

1. Presionar la **Tecla Encender/Apagar** para encender la pantalla.
2. Deslizar  para desbloquear.

NOTA

Si usted ha establecido un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña para el teléfono, tendrá que dibujar el patrón, o introducir el PIN/contraseña para desbloquear el teléfono.